



## Entry Voice Mail pour systèmes HiPath


Aide-mémoire pour votre téléphone

# SIEMENS


Global network of innovation

Cet Aide-mémoire vous présente les principales fonctions de base de votre **Entry Voice Mail** et vous indique comment les utiliser.

Pour exécuter toutes les fonctions possibles, utilisez les touches de votre téléphone optiPoint ou de n'importe quel autre poste à numérotation multifréquences (MF). Vous êtes en permanence aidé dans l'utilisation de votre Entry Voice Mail par des annonces contextuelles. Vous êtes ainsi informé des options disponibles dans le menu actuel.

 Vous trouverez d'autres informations sur la consultation et le paramétrage de votre boîte vocale standard dans le mode d'emploi détaillé.

## Vue d'ensemble - Menu d'annonces et indicatifs

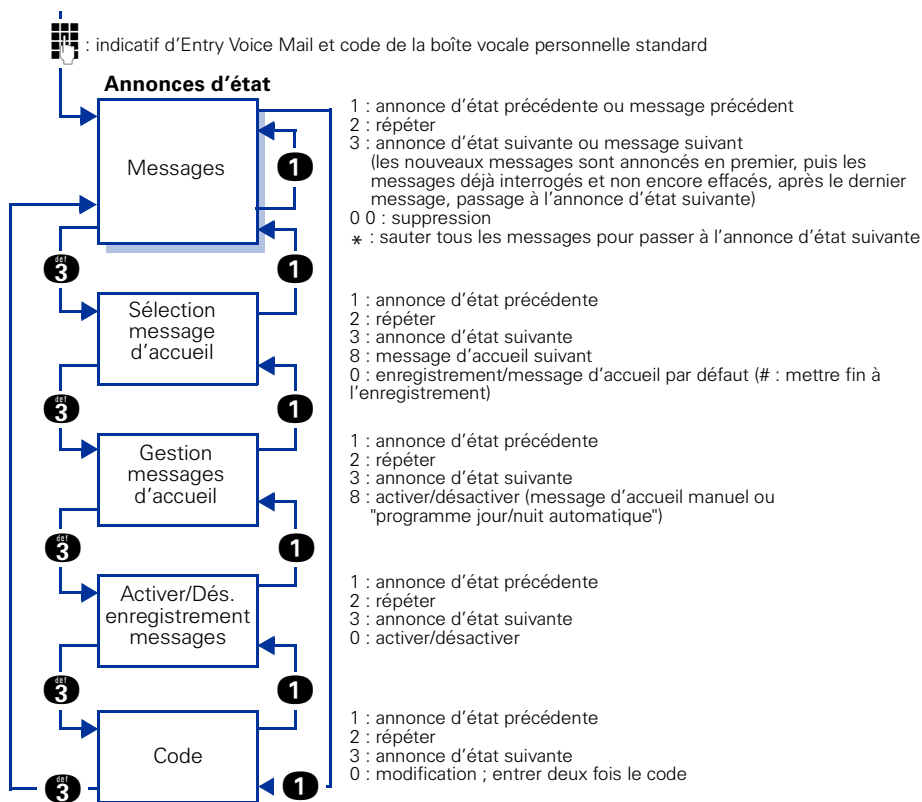

## Activer votre boîte vocale

Pour que les appels arrivent sur votre boîte vocale, vous devez y renvoyer les appels entrants destinés à votre téléphone (par ex. par renvoi d'appel).

Pour savoir comment activer le renvoi d'appel, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléphone.

Entrez comme destination du renvoi le numéro de votre Entry Voice Mail (renseignez-vous auprès du personnel technique).

## Accès à votre boîte vocale standard

Pour pouvoir consulter ou paramétrer votre boîte vocale personnelle standard, vous devez d'abord y accéder.

Entrez l'indicatif d'Entry Voice Mail.

Entrez le code de votre boîte vocale personnelle standard. Par défaut = "1234"

Si le personnel technique ne vous a pas encore configuré de boîte vocale, il vous en est attribué une automatiquement lors de votre premier accès.

Entrez le numéro de boîte vocale personnelle standard (numéro interne propre). Uniquement si vous ne consultez pas votre boîte vocale à partir de votre propre téléphone.

Vous pouvez maintenant naviguer parmi les 5 annonces d'état/fonctions proposées. Ecoutez les messages, sélectionnez/enregistrez une annonce ou, éventuellement, choisissez un paramètre.

- Messages
  - aucun message, des nouveaux messages ou des messages déjà écoutés sont disponibles (le nombre de messages est indiqué, les nouveaux messages sont annoncés en premier, une date/heure est annoncée avec chaque message).
- Message d'accueil 1/Jour ou Message d'accueil 2/Nuit
- Gestion des messages d'accueil, "manuelle" ou "programme jour/nuit automatique"
- Enregistrement des messages activé/désactivé
- Modifier le code de votre boîte vocale

### Naviguer dans votre boîte vocale standard

Suivez simplement les annonces. Les entrées suivantes sont possibles, en fonction de l'annonce d'état sélectionnée :

 3

Entrez cet indicatif pour passer à l'annonce suivante.

 1

Entrez cet indicatif pour revenir à l'annonce précédente.

 2

Entrez cet indicatif pour répéter l'annonce actuelle.

 0 0

Entrez cet indicatif pour supprimer le message.

 0

Entrez cet indicatif

- pour enregistrer un message d'accueil personnel
- pour activer le message d'accueil par défaut
- pour activer/désactiver l'enregistrement des messages ou
- pour modifier le code de votre boîte vocale

 \*

Entrez cet indicatif pour sauter tous les messages afin de passer à l'annonce d'état suivante.

 #

Quittez l'enregistrement.

 8

Entrez cet indicatif

- pour passer au message d'accueil 1 ou 2 ou
- pour paramétrer le mode jour/nuit pour le message d'accueil



Quittez Entry Voice Mail, possible à tout moment.

éventuelle-  
ment 

[www.siemens.com/hipath](http://www.siemens.com/hipath)



Les informations de ce document correspondent uniquement à des descriptions ou caractéristiques générales qui, dans la réalité, n'existent pas toujours sous la forme décrite ou qui peuvent être modifiées au fur et à mesure de l'évolution des produits. Les fonctionnalités souhaitées ne sont obligatoires que si elles ont été expressément stipulées lors de la conclusion du contrat. Les marques utilisées sont la propriété de Siemens AG ou de leurs propriétaires respectifs.

© Siemens AG 2005  
Siemens Communications  
Hofmannstr. 51 • D-81359 München

**Référence : A31003-S2550-B101-2-7719**

Sous réserve de disponibilités et de modifications techniques.  
19.09.05